


Адрес: Россия, г.Тула, ул. Щегловская засека, 31 А. тел.: 8-800-770-76-54 E-mail:toexpro@mail.ru Internet:http://www.expro.ru

Схема сборки тумбы приставной P-222, P-232, C-222, C-232







- 1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 13.
- 2. Вставить эксцентрики А в отверстия на дет. 2,3,11,12 стрелками к торцевым отверстиям.
- 3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
- 4. Ввернуть дюбели В в деталь 1, 14.

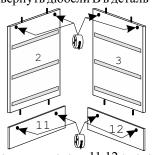



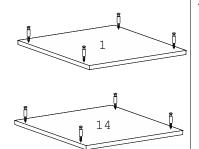

- 6. Присоединить деталь 14 конфирматами D к деталям 11 и 12.
- 8. Вбить опоры Ј в деталь 5.
- 9. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
- 10. Вставить яшики.
- 11. Выровнить положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе.
- Зафиксировать направляющие шурупами І
- 12. Отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом через отверстия в дне тумбы.
- 13. Установить тумбу к столу прикрутить пластину S шурупами R к крышке тумбы и 13. Установить тумбу к столу прикрутить пластину S шурупами R к крышке тумбы и

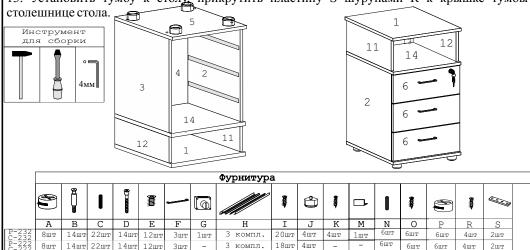




Адрес: Россия, г.Тула, ул. Щегловская засека, 31 А. тел.: 8-800-770-76-54 E-mail:toexpro@mail.ru Internet:http://www.expro.ru


Схема сборки тумбы приставной P-222, P-232, C-222, C-232






- 1. Вбить шканты С в торцы деталей 2. 3. 4.13.
- 2. Вставить эксцентрики А в отверстия на дет. 2,3,11,12 стрелками к торцевым отверстиям.
- 3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
- 4. Ввернуть дюбели В в деталь 1, 14.

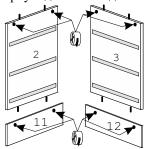




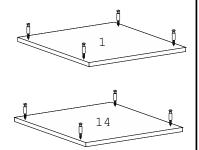

- 5. Соединить детали 11,12 с деталями 1,13. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора. 5. Соединить детали 11,12 с деталями 1,13. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
 - 6. Присоединить деталь 14 конфирматами D к деталям 11 и 12.
- 7. Соединить детали 2, 3 с деталями 4 и 14, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора. 7. Соединить детали 2, 3 с деталями 4 и 14, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
 - 8. Вбить опоры Ј в деталь 5.
 - 9. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
 - 10. Вставить яшики.
 - 11. Выровнить положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе.
 - Зафиксировать направляющие шурупами І
 - 12. Отрегулировать опоры по высоте шестигранным ключом, через отверстия в дне тумбы.




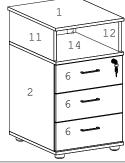


		Фурнитура																
					1	_			2	•	1	□	1	9444		6		
	Α	В	С	D	Е	F	G	H	I	J	K	M	N	0	P	R	S	
P-232 C-232	8шт	14шт	22шт	14шт	12шт	Зшт	1шт	3 компл.	20шт	4шт	4шт	1шт	бшт	6шт	6шт	4шт	2шт	
C-232 P-222 C-222	8шт	14шт	22шт	14шт	12шт	Зшт	-	3 компл.	18шт	4шт	-	-	6шт	6шт	6шт	4шт	2шт	

Схема сборки ящика

- 1. Вбить шканты N в торцы дет. 7 и 8, в торец дет. 9 вбить шканты С.
- 2. Вставить эксцентрики Р в отверстия на деталях 7 и 8.




3. Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и ввернуть конфирматы D.




- 4. Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F.
- 5. Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- 6. Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- 7. Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
- 8. Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами І. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.






Для установки замка:

1. Вставить замок G в фасад, привернуть шурупами К.





2. Привернуть ответную планку М на крышку тумбы напротив замка.






Схема сборки ящика


- 1. Вбить шканты N в торцы дет. 7 и 8, в торец дет. 9 вбить шканты С.
- 2. Вставить эксцентрики Р в отверстия на деталях 7 и 8.






- 4. Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F.
- 5. Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- 6. Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- 7. Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
- 8. Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами І. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.






Для установки замка:

1. Вставить замок G в фасад, привернуть шурупами К.





2. Привернуть ответную планку М на крышку тумбы напротив замка.

