




## Схема сборки стеллажа С-70

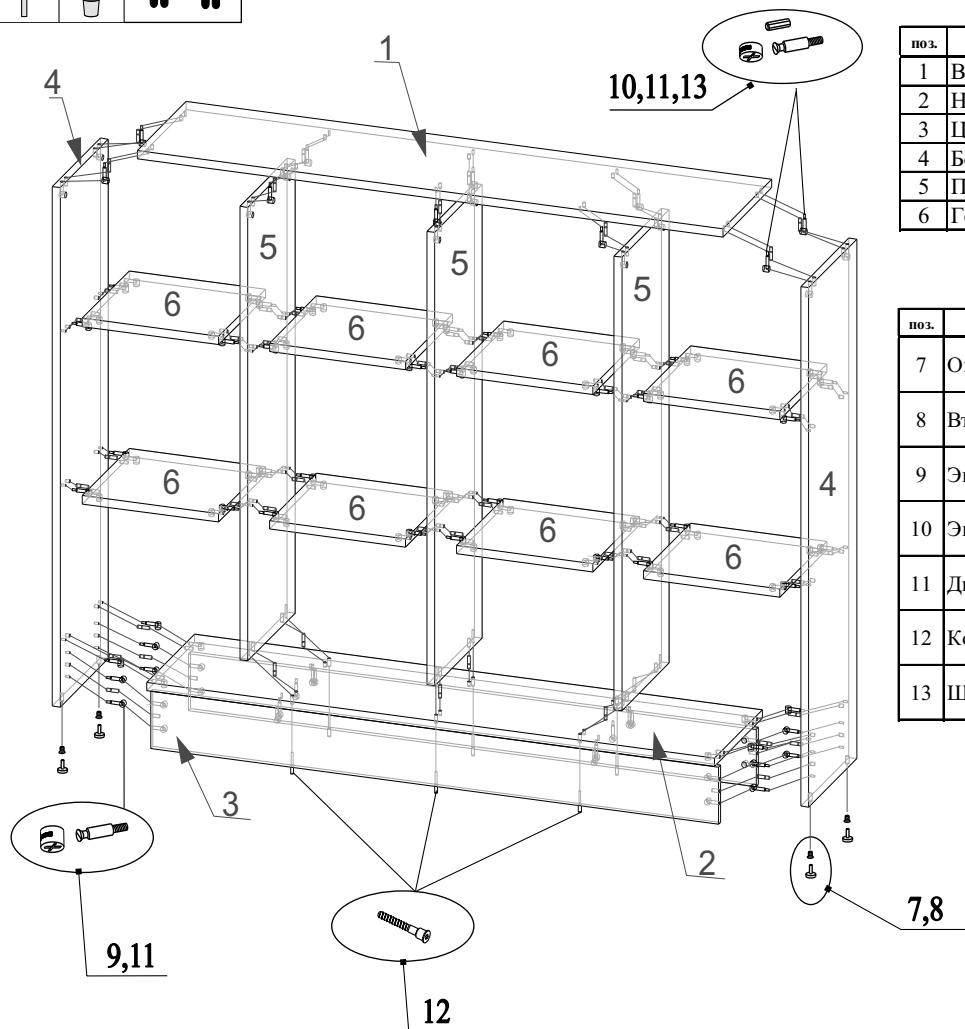

Детали

поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Верх	1656x380x22	1
2	Низ	1606x372x22	1
3	Цоколь	1606x151x16	2
4	Бок	1370x374x22	2
5	Перегородка	1196x368x22	3
6	Горизонталь	385x364x22	8

Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
7	Опора регулируемая	4	
8	Втулка резьбовая	4	
9	Эксцентрик 15x16	12	
10	Эксцентрик 15x22	46	
11	Дюбель-саморез	58	
12	Конфирмат 7x50	6	
13	Шкант	56	

### Порядок сборки:

**Сборку рекомендуется производить в горизонтальном положении**

1. В нижние торцы боков 4 забить втулки резьбовые 8 и вкрутить опоры 7;
2. Вкрутить дюбель-саморезы 11 во все отверстия Ø5мм на деталях;
3. В отверстия на царгах 3 вставить эксцентрики 9 и шканты 13;
4. В отверстия на всех остальных деталях вставить эксцентрики 10 и шканты 13 ;
5. Соединить левый бок 4 с верхом 1 и низом 2, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора;
6. Вставить в левый бок 4 горизонтали 6 и присоединить перегородку 5, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора;
7. Повторить пункт 6 еще с двумя перегородками, после этого вставив в последнюю перегородку 5 горизонтали 6, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора;
8. Вставить в левый бок цоколь 3 и присоединить правый бок, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора;
9. Притянуть конфирматами 12 низ 2 с перегородками 5;