



### Схема сборки полки навесной Р-046


1. Вкрутить дюбели В в детали 1.
2. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 и 4 стрелками к торцевым

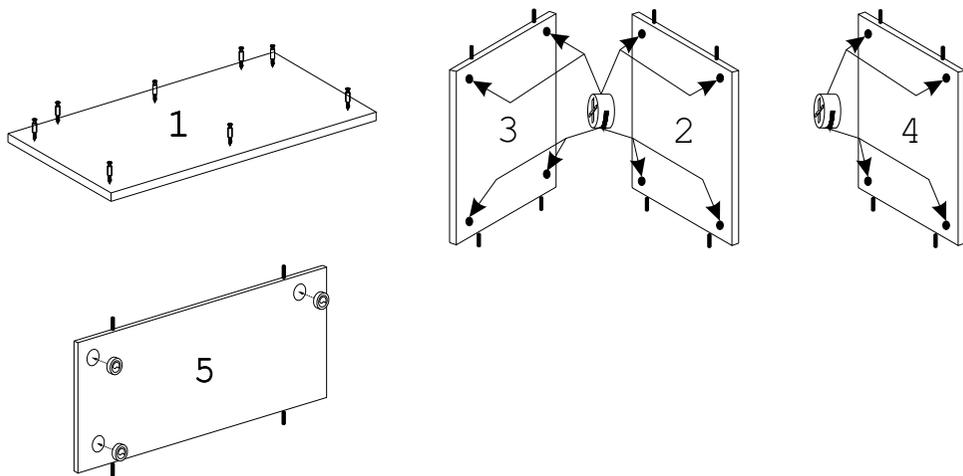

4. Вбить фурнитуру для навески D в отверстия на детали 5.
5. Соединить детали 2, 3 и 4 с деталями 1 и 5, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Отрегулировать положение полки путем поворота эксцентрикового диска в фурнитуре D.

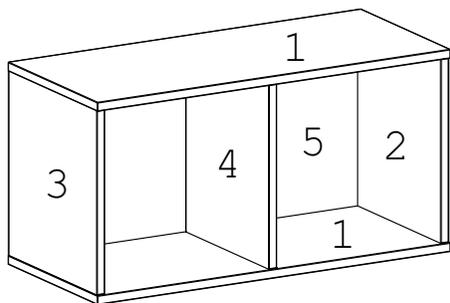


Фурнитура				
				
А	В	С	Д	Е
1 шт.	16 шт.	16 шт.	3 шт.	2 шт.




### Схема сборки полки навесной Р-046

1. Вкрутить дюбели В в детали 1.
2. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3, 4, 5.
3. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2, 3 и 4 стрелками к торцевым

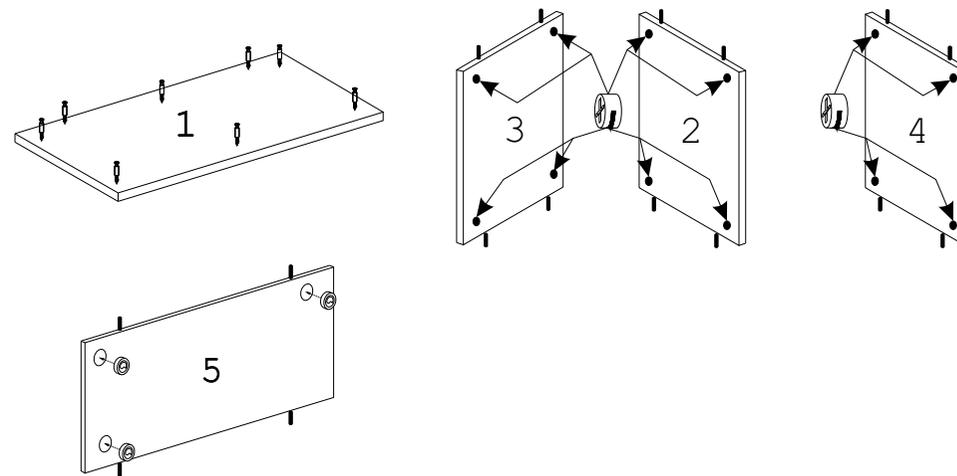

4. Вбить фурнитуру для навески D в отверстия на детали 5.
5. Соединить детали 2, 3 и 4 с деталями 1 и 5, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Отрегулировать положение полки путем поворота эксцентрикового диска в фурнитуре D.

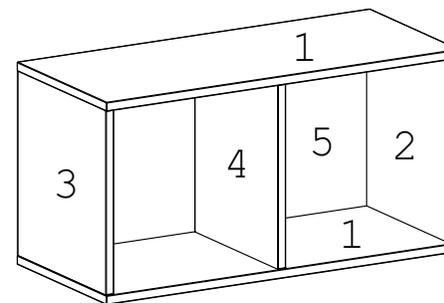

Фурнитура				
				
А	В	С	Д	Е
1 шт.	16 шт.	16 шт.	3 шт.	2 шт.

