



## Схема сборки тумбы с двумя дверями и 3 ящиками F-13

1. Перед началом сборки убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации и целостности деталей.

Обращаем Ваше внимание, что все претензии по внешнему виду деталей принимаются только ДО осуществления сборки элементов.

2. Не утилизируйте упаковки от изделий до окончания сборки. В случае оформления рекламации понадобится указать данные с этикеток.

### Детали

| Поз. | Наименование      | Размер      | Кол-во |
|------|-------------------|-------------|--------|
| 1.1  | Бок низкий левый  | 798x460x38  | 1      |
| 1.2  | Бок низкий правый | 798x460x38  | 1      |
| 2    | Задняя стенка     | 685x570x8   | 3      |
| 3    | Верх              | 1728x454x18 | 1      |
| 4    | Низ               | 564x445x18  | 3      |
| 5    | Полка             | 562x404x18  | 3      |
| 6    | Перегородка       | 777x449x18  | 2      |
| 7    | Дверь л/пр        | 670x560x18  | 2      |
|      | Дверь стекл. л/пр | 670x560x20  | 2      |

### Фурнитура

| Поз. | Наименование           | Кол-во | Эскиз |
|------|------------------------|--------|-------|
| 8    | Эксцентрик 18          | 20     |       |
| 9    | Эксцентрик 16          | 24     |       |
| 10   | Шкант 8x30             | 56     |       |
| 11   | Уголок для э/с         | 12     |       |
| 12   | Саморез 3x20           | 12     |       |
| 13   | Саморез 3x16           | 6      |       |
| 14   | Саморез 3,5x16         | 20     |       |
| 15   | Ручка                  | 5      |       |
| 16   | Полкодержатель         | 12     |       |
| 17   | Опора М8x30            | 2      |       |
| 18   | Опора М6x20            | 2      |       |
| 19   | Опора INTEGRATO        | 4      |       |
| 20   | Насадное кольцо        | 10     |       |
| 21   | Конфирмат              | 12     |       |
| 22   | Заглушка самоклеяка    | 6      |       |
| 23   | Заглушка на эксцентрик | 20     |       |
| 24   | Заглушка Ø5            | 76     |       |
| 25   | Евроинт 6, 3x10, 5     | 12     |       |
| 26   | Дюбель-саморез         | 24     |       |
| 27   | Дюбель двойной         | 4      |       |
| 28   | Дюбель М6              | 12     |       |
| 29   | Направляющая 400мм     | 3      |       |

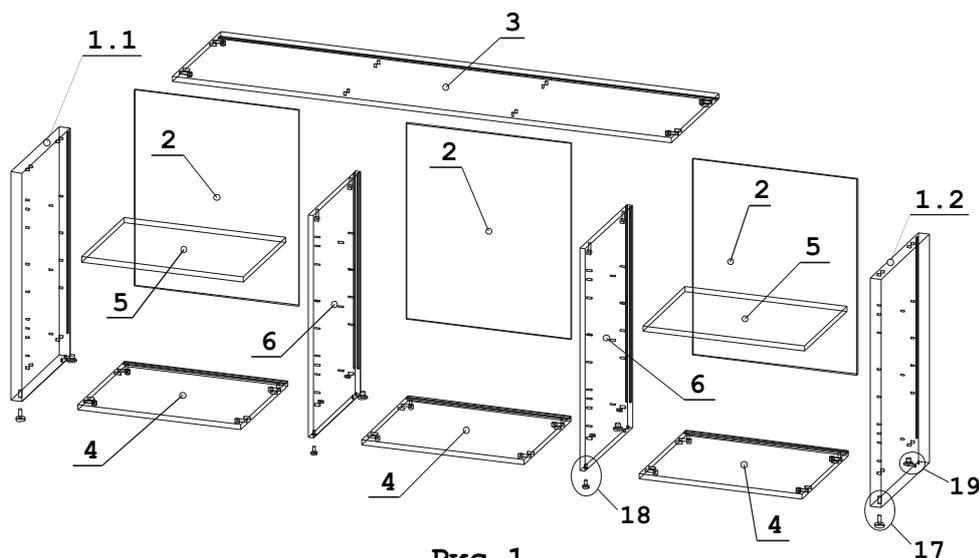


Рис. 1

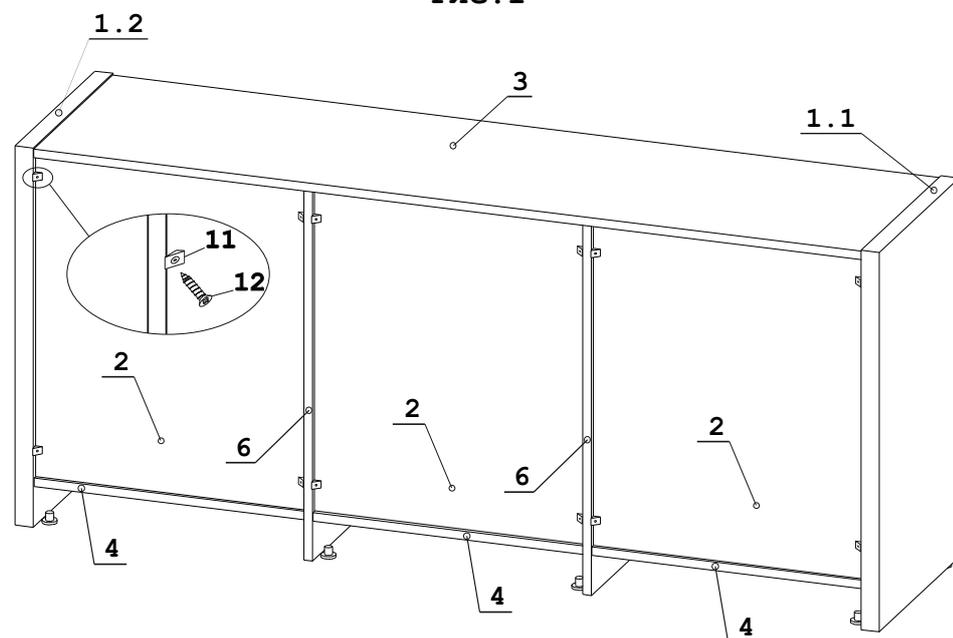


Рис. 2

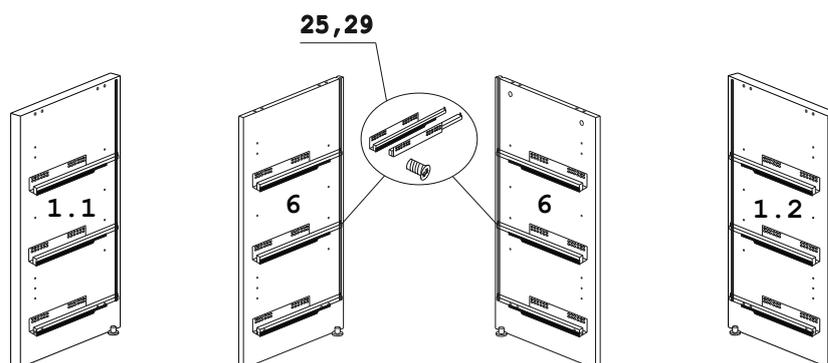


Рис. 3

## Порядок сборки:

1. В нижние торцы деталей 1.1, 1.2 и 6 вставьте опоры 19 штырями в торцевые отверстия так, чтобы весь корпус опоры располагался с внутренней стороны деталей. Закрепите опоры 19 саморезами 14 в плоскость и торец, прилегающие к детали. В металлические муфты на деталях 6 вкрутите опоры 18. В металлические муфты на деталях 1.1 и 1.2 вкрутите опоры 17. (рис.1)
  2. В предустановленные пластиковые муфты на деталях 1.1, 1.2 и 3 вкрутите дюбели 28. (рис.4)
  3. В отверстия на деталях 3, 4 и 6 вставьте эксцентрики 8 стрелками к торцевым отверстиям. (рис.4)
  4. В торцевые отверстия на деталях 3, 4 и 6 вставьте шкранты 10. (рис.4)
  5. Вставьте в нижние отверстия на деталях 6 двойные дюбели 27 и соедините детали 6 с деталями 4. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис. 4)
  6. Вставьте в пазы детали 2 и соедините деталь 3 с деталями 6. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
  7. Соедините детали 1.1 и 1.2 с деталями 3 и 4. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
  8. Вставьте полкодержатели 16 в отверстия  $\varnothing 5\text{мм}$  на деталях 1.1, 1.2 и 6 в секции без ящиков.
  9. Установите детали 5 на полкодержатели 16.
  10. К деталям 6 (либо 1.1 и 6, либо 1.2 и 6) прикрепите направляющие для ящиков 29 евроинтами 25. Направляющие могут устанавливаться в любую секцию тумбы. (рис.3)
  11. Вставьте заглушки 23 в эксцентрики 8.
  12. После регулировки опор 19 закройте отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$  заглушками 22.
  13. В углы между деталью 2 и деталями 1.1, 1.2 и 6 с задней стороны гардероба прикрутите уголки 11 саморезами 12. (рис.2)
  14. Навесьте двери (см. схему установки и регулировки дверных петель). Двери могут устанавливаться в любые секции тумбы.
- Двери навешиваются на бока тумбы 1.1, 1.2 и/или на перегородки 6. На одну перегородку 6 две двери устанавливать нельзя.**
15. Установите ящики (см. схему сборки ящиков) на направляющие 29 и прикрутите ящики к направляющим саморезами 13.
  16. В оставшиеся отверстия  $\varnothing 5\text{мм}$  вставьте заглушки 24.

Схемы установки и регулировки дверных петель в упаковке с дверями.

Схема сборки ящиков находится в упаковке с ящиками.

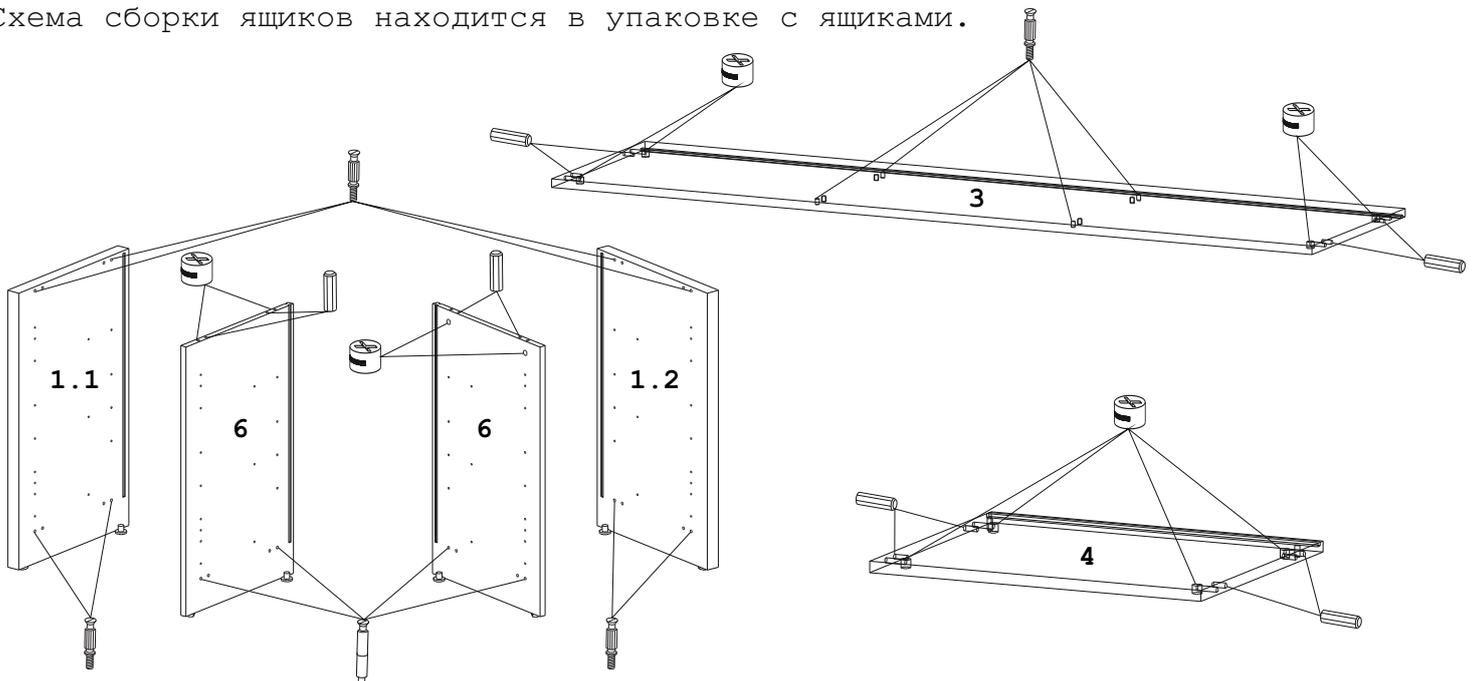


Рис. 4