



### Схема сборки тумбы подкатной с замком V-91, V-92

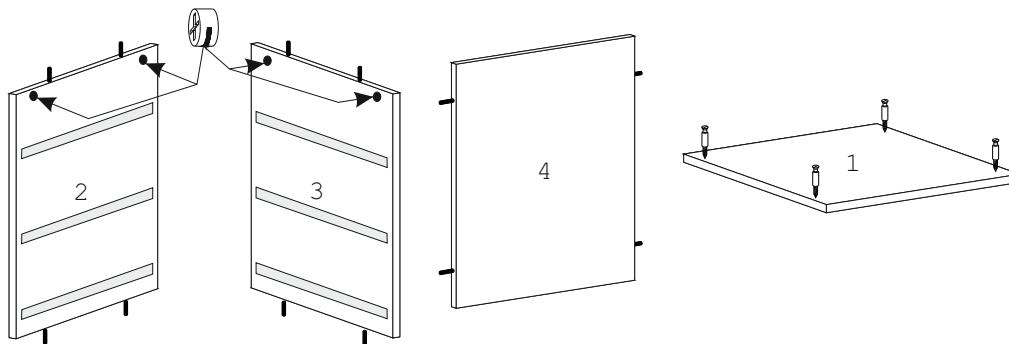

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.




5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
7. Привернуть опоры J шурупами L.
8. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
9. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.

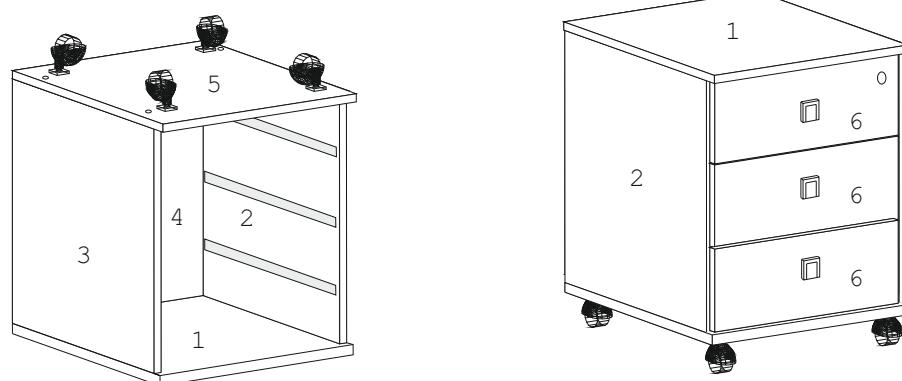


### Схема сборки тумбы подкатной с замком V-91, V-92



1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
4. Ввернуть дюбели В в деталь 1.

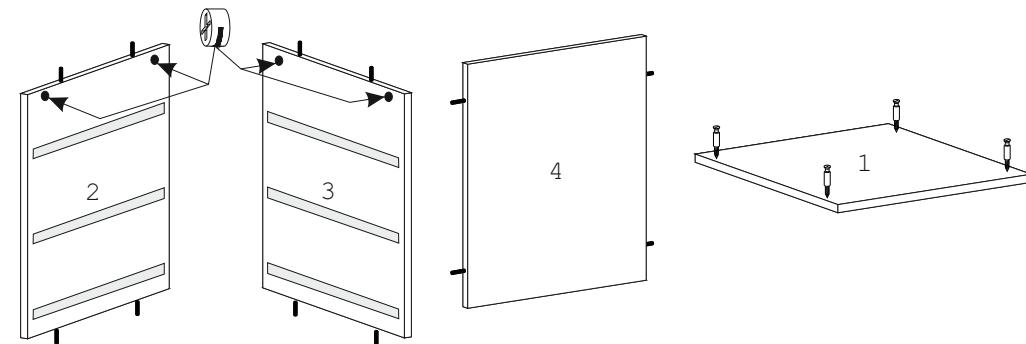


5. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
6. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
7. Привернуть опоры J шурупами L.
8. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
9. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.

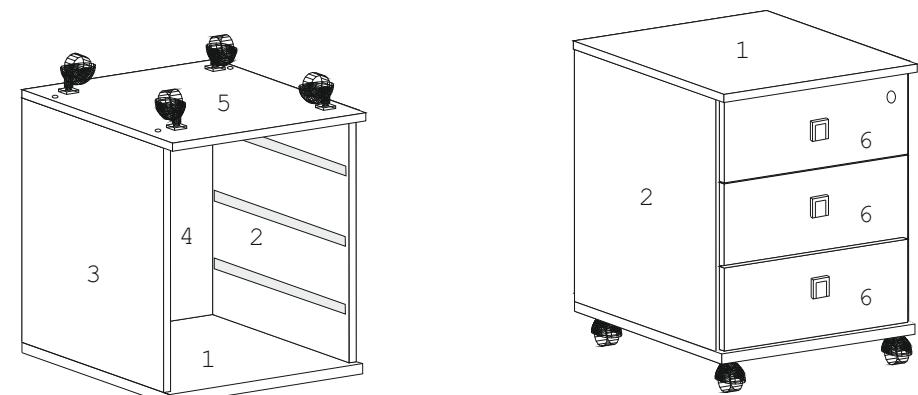


## Схема сборки ящика



- Вбить шканты С в торцы деталей 7, 8 и 9.
- Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 7 и 8.

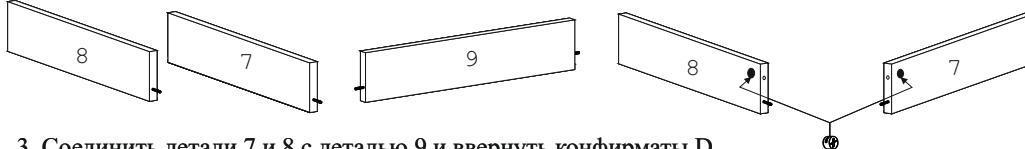

- Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и ввернуть конфирматы D.

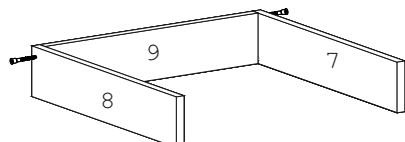


- Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F винтами G.
- Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
- Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.

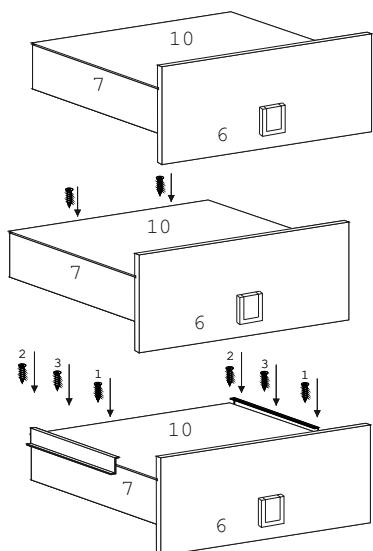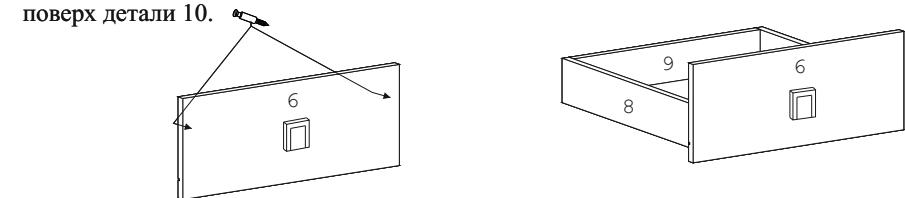


### Для установки замка:

- Вставить замок в фасад, привернуть шурупами.

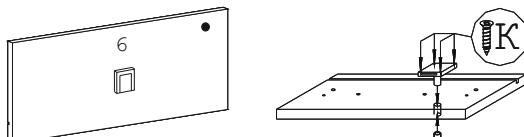


- Привернуть ответную планку N на крышку тумбы напротив замка.

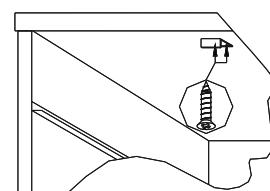


Фурнитура														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10шт	10шт	24шт	10шт	12шт	3шт	3шт	3 компл.	24шт	4шт	4шт	16шт	1шт	1шт	6шт

## Схема сборки ящика


- Вбить шканты С в торцы деталей 7, 8 и 9.
- Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 7 и 8.



- Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 и ввернуть конфирматы D.

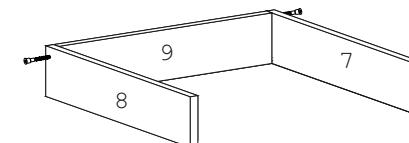


- Ввернуть дюбели В в деталь 6 и привернуть ручки F винтами G.
- Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
- Вставить деталь 10 в паз на дет. 6 и выровнять относительно боковых и задней стенок ящика.
- Прикрепить деталь 10 к детали 9 шурупами О.
- Привернуть к деталям 7 и 8 направляющие Н шурупами I. Направляющие устанавливаются поверх детали 10.

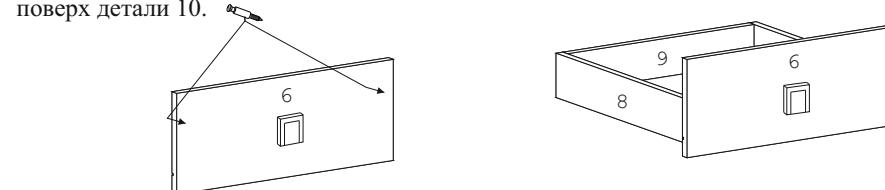


### Для установки замка:

- Вставить замок в фасад, привернуть шурупами.

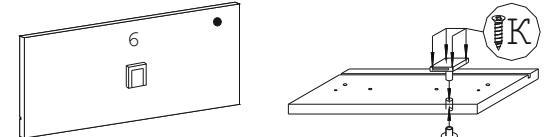

- Привернуть ответную планку N на крышку тумбы напротив замка.

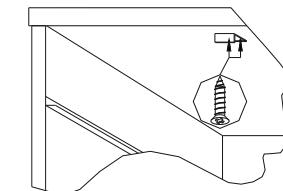

Фурнитура														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10шт	10шт	24шт	10шт	12шт	3шт	3шт	3 компл.	24шт	4шт	4шт	16шт	1шт	1шт	6шт