



1. Перед началом сборки убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации и целостности деталей.

Обращаем Ваше внимание, что все претензии по внешнему виду деталей принимаются только ДО осуществления сборки элементов.

2. Не утилизируйте упаковки от изделий до окончания сборки. В случае оформления рекламации понадобится указать данные с этикеток.

Порядок сборки:

1. Вкрутить дюбели 4 в отверстия на боках 1 (Рис. 1).
2. Вбить шканты 6 в отверстия на торцах горизонталей 2 и задней стенки 3 (Рис. 2).
3. Вставить эксцентрики 5 в отверстия на горизонталях 2 (Рис. 3).

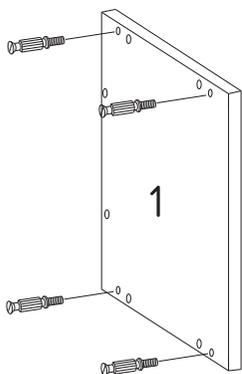


Рис. 1

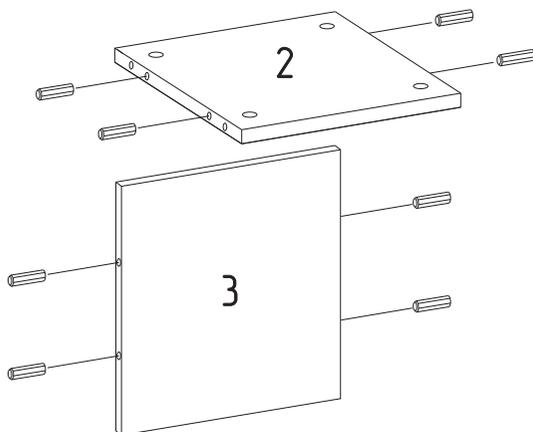


Рис. 2


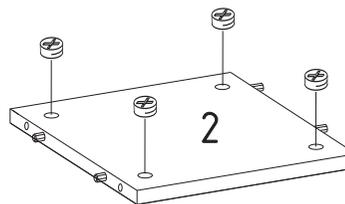


Рис. 3

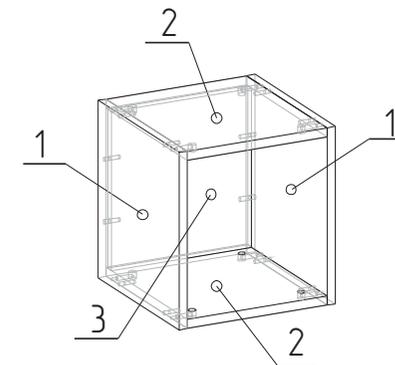

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер детали
1	Бок	2	364x348x18
2	Горизонталь	2	307x346x18
3	Задняя стенка	1	326x307x18

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
4	Дюбель-саморез	8	
5	Эксцентрик 15x13	8	
6	Шкант	12	

4. Соединить бока 1 с горизонталями 2 и задней стенкой 3. Затянуть эксцентрики 5 на горизонталях 2 по часовой стрелке до упора (Рис. 4).

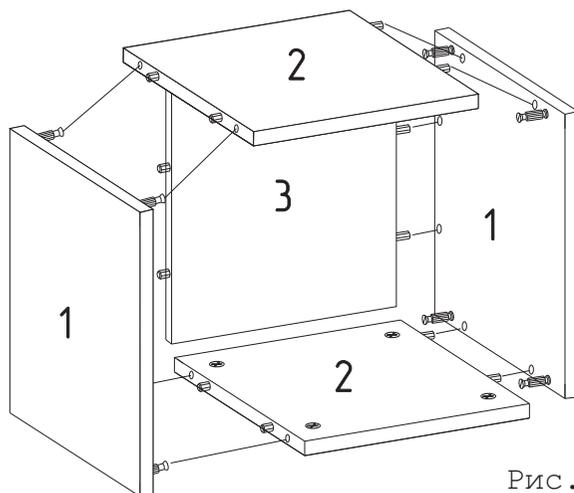


Рис. 4

ВНИМАНИЕ! Для навески полок на стену используется фурнитура арт. 51123 (приобретается дополнительно).