




1. Перед началом сборки убедитесь, пожалуйста, в полной комплектации и целостности деталей.
Обращаем Ваше внимание, что все претензии по внешнему виду деталей принимаются только ДО осуществления сборки элементов.

2. Не утилизируйте упаковки от изделий до окончания сборки. В случае оформления рекламации понадобится указать данные с этикеток.

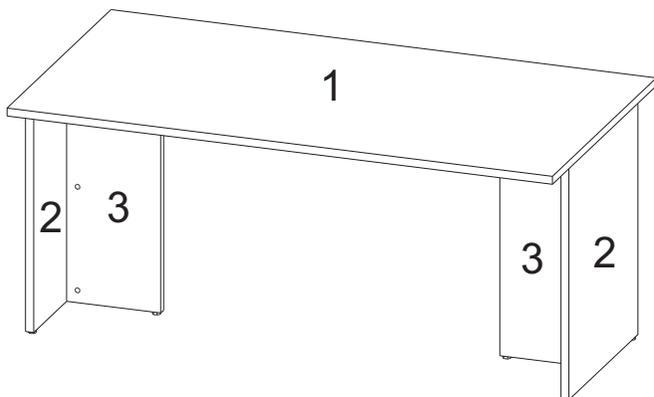

Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер детали
1	Столешница 1700x890	1	1700x890x25
2	Опора 1	2	717x590x25
3	Опора 2	2	717x293x25

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
4	Втулка пластиковая М6	18	
5	Шкант	10	
6	Опора	6	
7	Втулка металлическая	6	
8	Эксцентрик 15x17	12	
9	Дюбель М6	12	

Порядок сборки:

1. Вбейте пластиковые муфты 4 в отверстия на деталях 1 и 2. (рис.1,3)
2. Вставьте эксцентрики 8 в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям. (рис.3,4)
3. Вверните в детали 2 и 3 металлические муфты 7 и вверните в них опоры 6. (рис.3,4)
4. Вбейте шканты 5 в торцы деталей 2 и 3. (рис.3,4)
5. Вверните дюбели 9 в пластиковые муфты на деталях 2. (рис.3)
6. Соедините детали 2 с деталями 3 и затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.5)
7. Установка опор 2 и 3 рассчитана на 2 варианта: со смещением от края столешницы (рис.2.1) и без смещения (рис.2.2). В первом варианте дюбели 9 вкручиваются в пластиковые муфты, расположенные ближе к центру детали 1, а во втором варианте ближе к краю детали 1.
8. Соедините деталь 1 с деталями 2,3 и затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. (рис.6)

Стол переговоров полностью собран!

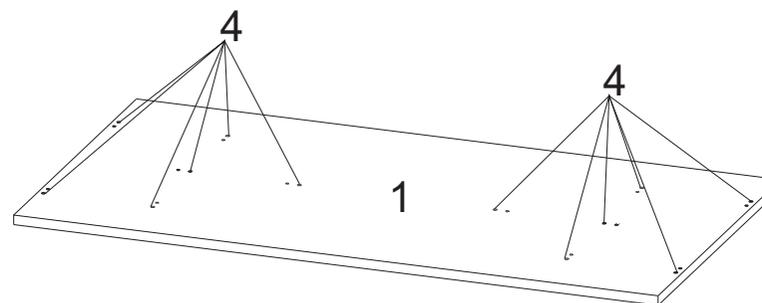


Рис.1

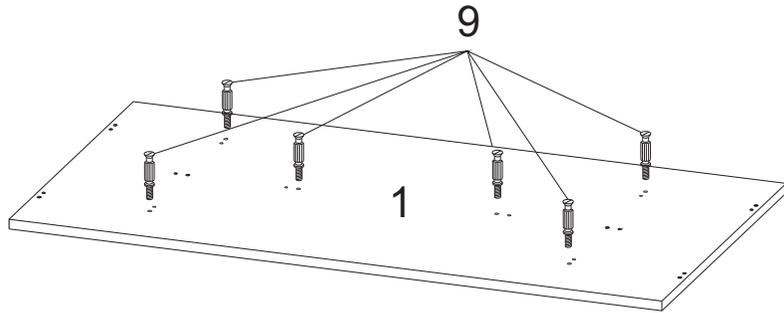


Рис.2.1

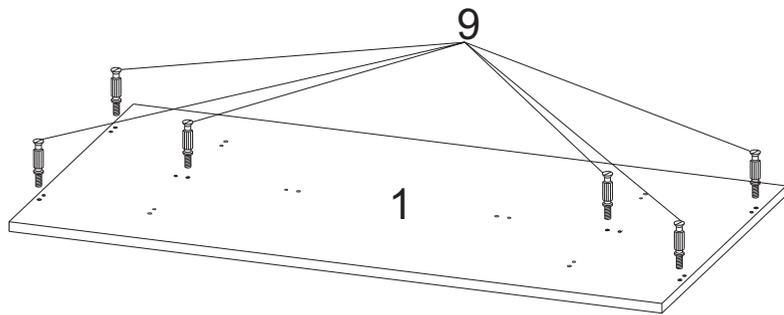


Рис.2.2

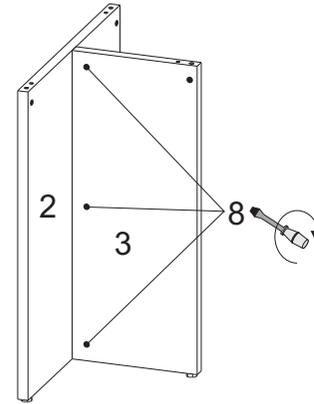


Рис.5

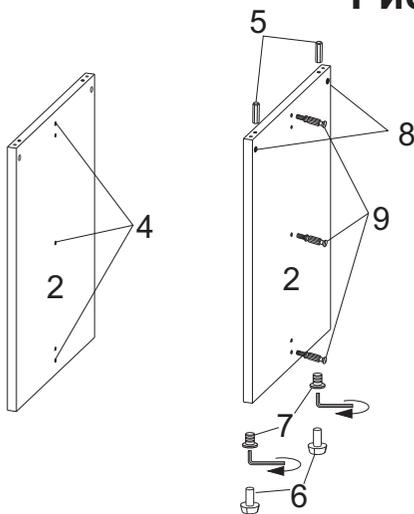
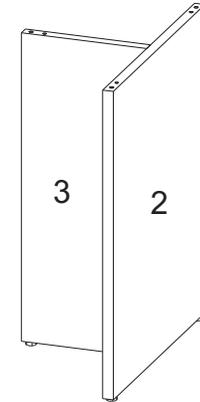


Рис.3

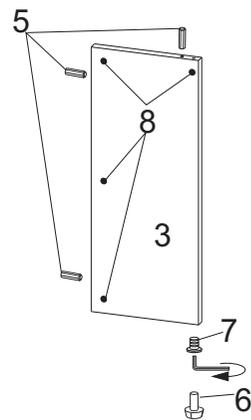


Рис.4

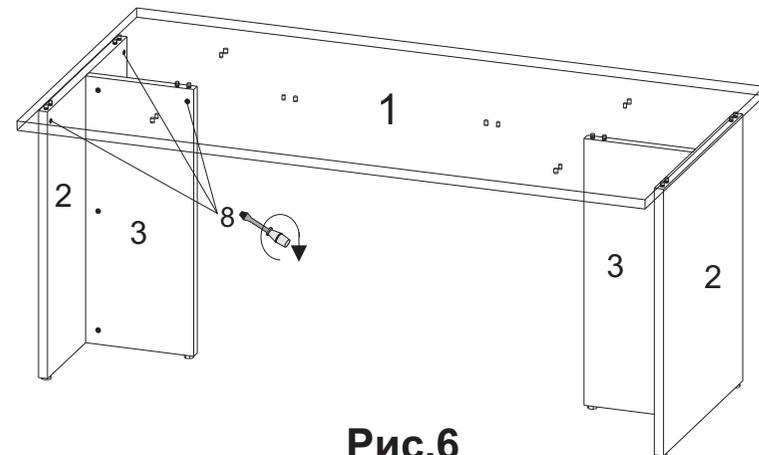


Рис.6